

Precauciones

Sugerencias para la limpieza

Si le llega a pasar lo anterior y su teclado deja de trabajar haga lo siguiente:

- a) Si el líquido derramado es dulce y/o pegajoso, desconecte el teclado y llévelo al centro autorizado de servicio Lanix más cercano o a su distribuidor de cómputo autorizado para su reparación.
- b) Si el líquido es claro y delgado, desconecte el teclado, volteé las teclas para abajo y permita que el líquido drene y se seque por espacio de 24 horas, a la temperatura ambiental del cuarto. Si aún así no funciona, llévelo al centro autorizado de servicio Lanix más cercano o a su distribuidor de cómputo autorizado.

Ambiente recomentado

Su LANIX AIO X240 puede tolerar más o menos la misma temperatura que considera cómoda para usted, pero no la exponga a la luz directa del sol, a la lluvia o a la humedad excesiva. Una ventilación adecuada es muy importante para extender la vida de su equipo. Asegúrese de que existan claros de 10 a 15 cm tanto a los lados como en la parte posterior de su equipo.

Transportación de la computadora

Pudiera presentarse la necesidad de transportar el equipo, ya sea para hacer válida una garantía, por el cambio de ubicación o la reventa del mismo, en estos casos se recomienda utilizar los empaques originales por ser éstos los que mayor protección le pueden brindar a su equipo.

Servicio y Soporte Profesional

Su equipo requiere periódicamente de un servicio de mantenimiento preventivo, para lo cual se recomienda ampliamente acudir a un centro autorizado de servicio Lanix más cercano o a su distribuidor de cómputo autorizado. Este servicio es especialmente necesario cuando hay polvo y humedad en el ambiente normal de trabajo.

En el centro autorizado de servicio Lanix más cercano o con su distribuidor de cómputo autorizado, recibirá la última información acerca de los aspectos técnicos de su computadora así como las partes y refacciones necesarias para darle respuesta inmediata a sus requerimientos de soporte.

Normalmente ellos le ofrecen planes de mantenimiento preventivo y correctivo, además de ser el conducto para soportar la garantía que la fábrica extiende para sus productos.



CENTROS DE SERVICIO Y LUGAR DONDE SE PODRÁN OBTENER LAS PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS.

LANIX HERMOSILLO

Carretera Internacional Hermosillo a Nogales
km 8,5 Col. San Luis, C.P. 83160,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO

Tel.: (662) 109 08 07


Correo: germand@lanix.com

CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO (CAS) EN LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN

<https://lanix.com/mx/centro-de-soluciones-lanix>

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

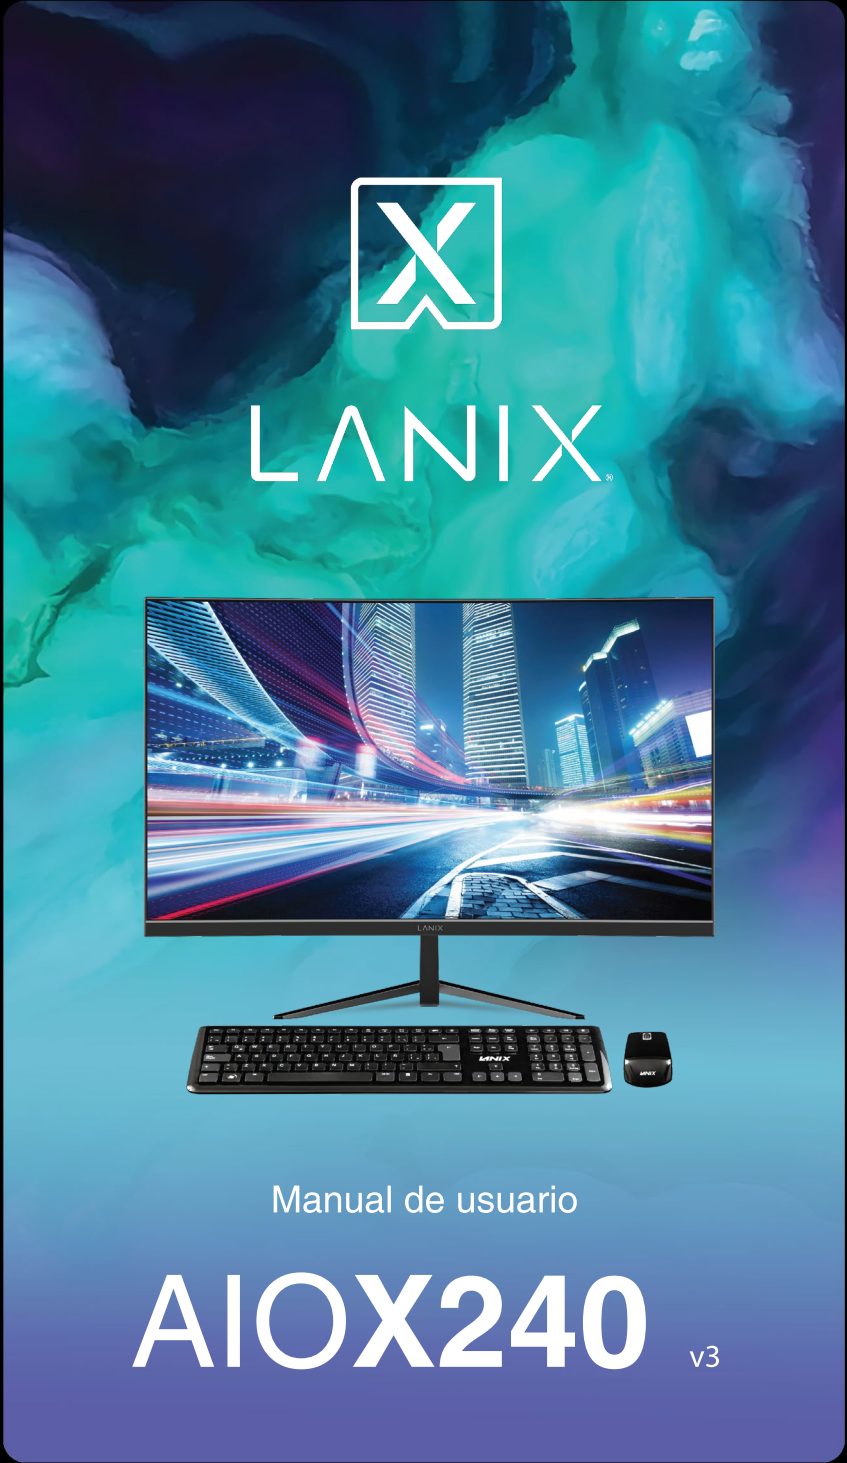

Desempaque del equipo

Asegúrese de que los siguientes componentes se encuentren en la caja antes de comenzar. Dependiendo del modelo, el teclado y el ratón pueden diferir de las ilustraciones.



AIO X240



Adaptador CA



Cable de alimentación



Manual de usuario



Mouse



Teclado

* Algunos componentes pueden ser diferentes a los que se muestran en las imágenes.

Precauciones

Cuidados y recomendaciones

La siguiente información está orientada a que obtenga el mejor desempeño y una larga vida para su LANIX AIO X240. Si necesita respuestas a preguntas técnicas o información mas especializada marque al +52 (662) 109 0807.

Si decide mantener encendida su Lanix AIO X240 mientras usted no interactúe con ella se recomienda que active las opciones de protección de pantalla así como las funciones para el ahorro de energía.

Si se daña un cable de corriente desconéctelo de inmediato.

Desconecte los cables de la corriente si su equipo se expuso a la lluvia o a cualquier humedad excesiva.

Desconecte los cables de la corriente si se le cayó el equipo o de alguna manera se le golpeó fuertemente.

Desconecte los cables de la corriente siempre que limpie el equipo o se le realice un mantenimiento.

Sugerencias para la limpieza

Antes de cualquier operación de limpieza su equipo debe estar apagado y de preferencia desconectado.


Limpie la Unidad principal con un trapo (sin pelusa) ligeramente húmedo.

No use líquidos en aerosol, solventes o abrasivos que puedan dañar el acabado de su Lanix AIO X240.


Si se ensucia la pantalla de su monitor, utilice para limpiarla una toalla de papel o trapo humedecida con solución especial para limpiar vidrios o cristales.

Trate de no derramar líquidos sobre su teclado ya que se puede dañar con cualquier cosa que deje residuos pegajosos.

Vista del Sistema

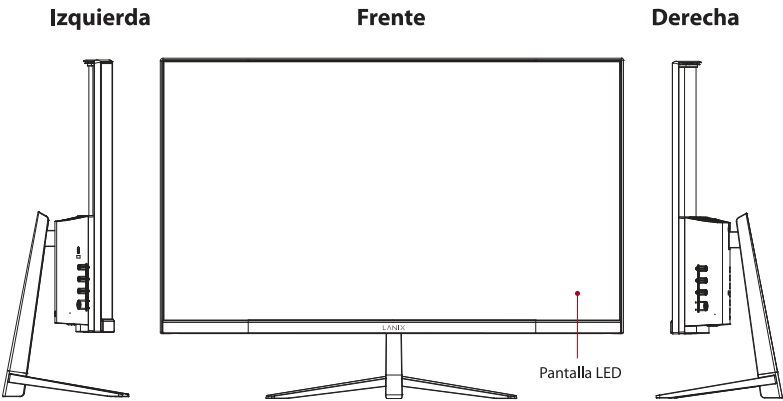

Atrás

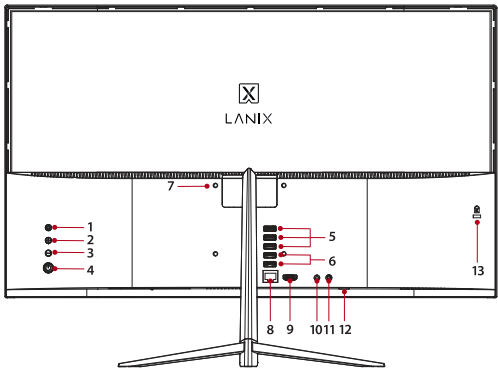

1. Botón de suspender.

2. Botón subir volumen.

3. Botón bajar volumen.

4. Botón de encendido.

5. Puertos USB 3.0.

6. Puertos USB 2.0.

7. Montaje VESA.
8. Puerto LAN.

9. Puerto HDMI.

10. Conector de salida de auriculares.


11. Conector de corriente.

12. Puerto para tarjeta micro SD.


13. Ranura para candado seguridad Kensington.

14. Bahía de 2.5" para HDD o SSD.

Superior

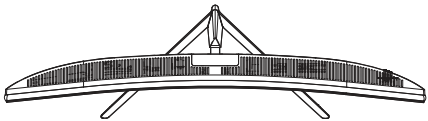

Inferior


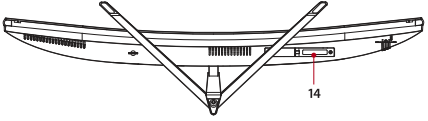


Conexiones

Para conectar los cables y periféricos, siga estos pasos:

Ajustando el panel LED

Antes de conectar los periféricos libere y ajuste el panel LED. Tenga cuidado de no presionar la pantalla. Se recomienda tomar de los lados. Para liberar y ajustar el panel LED, siga la instrucción.

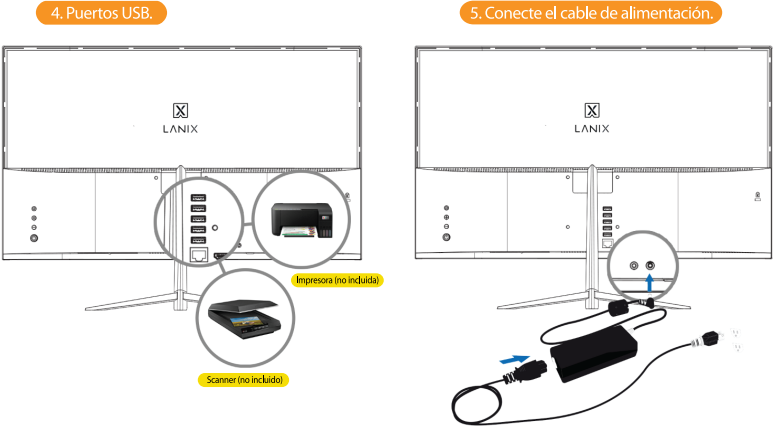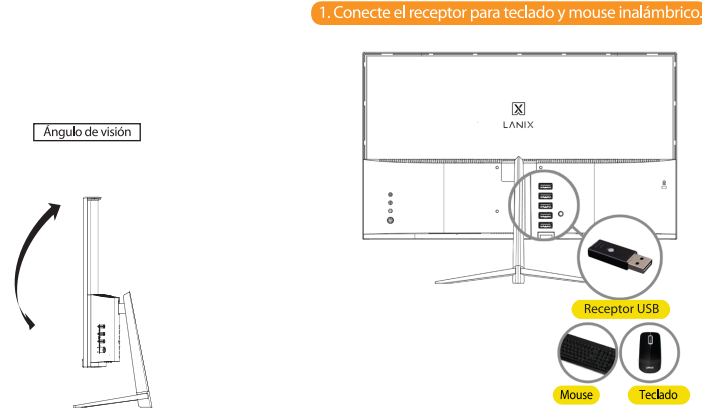


Primeros pasos con Windows® 11

Usar Red de LAN inalámbrica para la Conexión de Internet.

Para habilitar / Deshabilitar la red inalámbrica siga los siguientes pasos:

1. Dar click en el ícono de Wi-Fi ubicado en la parte inferior derecha de su escritorio.

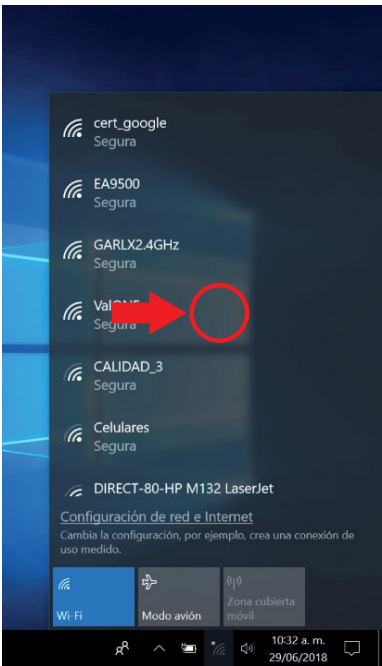

2. Se desplegará una nueva ventana, en la cual es necesario dar click en la opción de Wi-Fi para habilitar o deshabilitar las redes inalámbricas.

