

Por favor lea este manual antes de empezar a usar la computadora portátil

No se recomienda instalar hardware adicional a su nuevo sistema hasta terminar su configuración inicial.

Preparación

Antes de configurar y utilizar su computadora personal, por favor lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento.

1. Abra su equipo



2. Ajuste la pantalla de su equipo



3. Conecte el adaptador de corriente a su computadora y a un tomacorriente



4. Encendido




5. Descripción de componentes y puertos.

Vista frontal.



Vista lateral izquierda.

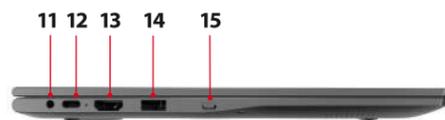

1. Cámara web.
2. Cerrojo para cubierta de cámara web.
3. Arreglos de micrófonos.
4. Indicadores Led.
5. Botón de encendido.
6. Sensor de huella digital.
7. Panel Táctil.
8. Botones del panel táctil.

Vista inferior.



Vista lateral derecha.



11. Conector de corriente.
12. Puerto USB Tipo C.
13. Puerto HDMI.
14. Puerto USB 3.0.
15. Orificio para candado Kensington.
16. Lector de tarjetas micro SD.
17. Puertos USB 3.0.
18. Puerto RJ45.
19. Puerto para audífonos.


6. Usar Red de LAN inalámbrica para la Conexión de Internet.

Para habilitar / Deshabilitar la red inalámbrica siga los siguientes pasos:

1. Dar click en el ícono de Wi-Fi ubicado en la parte inferior derecha de su escritorio.



2. Se desplegará una nueva ventana, en la cual es necesario dar click en la opción de Wi-Fi para habilitar o deshabilitar las redes inalámbricas.

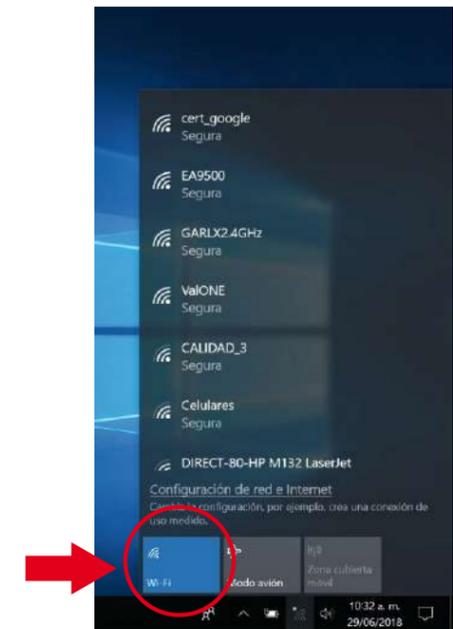

7. Precauciones.

Cuidados y recomendaciones

La siguiente información está orientada a que obtenga el mejor desempeño y una larga vida para su computadora portátil. Si necesita respuestas a preguntas técnicas o información más especializada marque al 52 (662) 10 90 807.

- Si decide mantener encendida su computadora portátil mientras usted no interactúe con ella se recomienda que active las opciones de protección de pantalla así como las funciones para el ahorro de energía.
- Si se daña un cable de corriente desconéctelo de inmediato.
- Desconecte los cables de la corriente si su equipo se expuso a la lluvia o a cualquier humedad excesiva.
- Desconecte los cables de la corriente si se le cayó el equipo o de alguna manera se le golpeó fuertemente.
- Desconecte los cables de la corriente siempre que limpie el equipo o se le realice un mantenimiento.

Sugerencias para la limpieza

- Antes de cualquier operación de limpieza su equipo debe estar apagado y de preferencia desconectado.
- No use líquidos en aerosol, solventes o abrasivos que puedan dañar el acabado de su computadora portátil.
- Trate de no derramar líquidos sobre su teclado ya que se puede dañar con cualquier cosa que deje residuos pegajosos.

Ambiente recomendado

Su computadora portátil puede tolerar más o menos la misma temperatura que considere cómoda para usted, pero no la exponga a la luz directa del sol, a la lluvia o a la humedad excesiva. Una ventilación adecuada es muy importante para extender la vida de su computadora portátil. Asegúrese de que existan claros de 10 a 15 cm tanto a los lados como en la parte posterior de su equipo.

Transportación de la computadora

Pudiera presentarse la necesidad de transportar el equipo, ya sea para hacer válida una garantía, por el cambio de ubicación o la reventa del mismo, en estos casos se recomienda utilizar los empaques originales por ser éstos los que mayor protección le pueden brindar a su equipo.

Servicio y Soporte Profesional

Su equipo requiere periódicamente de un servicio de mantenimiento preventivo, para lo cual se recomienda ampliamente acudir al centro de servicio Lanix más cercano o a su distribuidor de cómputo autorizado. Este servicio es especialmente necesario cuando hay polvo y humedad en el ambiente normal de trabajo. En el centro de servicio Lanix más cercano o con su distribuidor de cómputo autorizado, recibirá la última información acerca de los aspectos técnicos de su computadora así como las partes y refacciones necesarias para darle respuesta inmediata a sus requerimientos de soporte.

Normalmente ellos le ofrecen planes de mantenimiento preventivo y correctivo, además de ser el conducto para soportar la garantía que la fábrica extiende para sus productos.

Batería

La batería está ubicada debajo de la tarjeta madre.

Tipo y número de fijaciones:

- Cuatro (4) tornillos Philips

Herramientas necesarias:

- Desarmador de tipo estrella.


Pasos para desinstalar la batería

Paso 1: Asegurarnos que la computadora este apagada y desconectada.

Paso 2: Remover la tapa del gabinete, como es indicado en "Pasos para remover tapa del gabinete".

Paso 3: Desconectar el cable de la batería de la tarjeta madre.

Paso 4: Remover los 4 tornillos con el desarmador y remover la batería de su sitio.

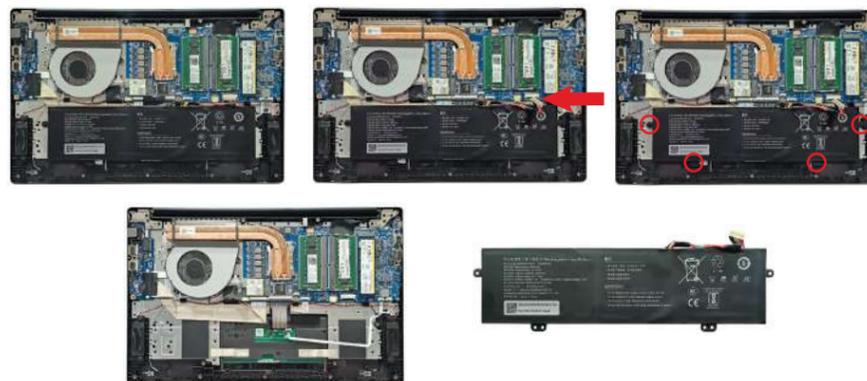

Reinstalación

Paso 1: Reacomodar la batería y colocarla en su posición.

Paso 2: Atornillar la batería y conectarla a la tarjeta madre.

Tratamiento selectivo y manejo especial según el Anexo VII de la Directiva 2012/19/UE: La placa base tiene una batería de litio metálico. La batería debe retirarse por separado y eliminarse o recuperarse de acuerdo con la Directiva 2008/98/CE.

Pasos para remover la tapa del gabinete

Para poder acceder a los componentes internos de su computadora, primero debe de remover la tapa del gabinete.

Herramientas requeridas:


- Desarmador de tipo estrella.
- Espátula de plástico.

Paso 1: Asegurarnos que la computadora esté apagada y desconectada.

Paso 2: Remover los doce tornillos que están ubicados en la tapa del gabinete.

Paso 4: Usar una espátula de plástico para evitar daños en la carcasa. Insertarla cuidadosamente por el borde de la tapa y deslizarla suavemente alrededor para liberar las sujeciones. Aplicar una presión uniforme hasta que la tapa se desprenda por completo.

Paso 5: Remover la tapa del chasis.

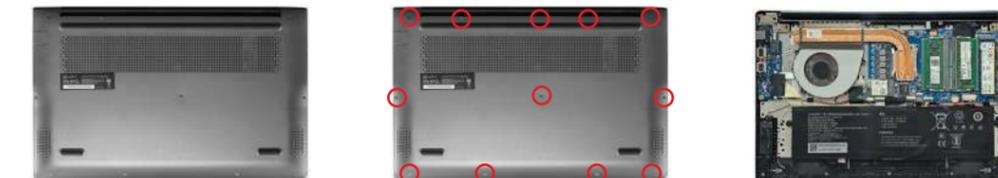

Centros Autorizados de Servicio

En el centro de servicio Lanix más cercano o con su distribuidor de cómputo autorizado, recibirá la última información acerca de los aspectos técnicos de su computadora así como las partes y refacciones necesarias para darle respuesta inmediata a sus requerimientos de soporte.

Normalmente ellos le ofrecen planes de mantenimiento preventivo y correctivo, además de ser el conducto para soportar la garantía que la fábrica extiende para sus productos.

LUGAR DONDE SE PODRÁN OBTENER LAS PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS.

LANIX DE AMÉRICA S. A. DE C. V.

Dirección en donde se hará válida la garantía

Carretera Internacional Hermosillo a Nogales

Km. 8.5 Col. San Luis Hermosillo, Son. C.P. 83160

Correo: germand@lanix.com

Contacto

(662) 109-0807

IFT: LALAXB23-32070